CT80 Ātrā instrukcija

Instrukcija ir paredzēta tikai ātra ieskata gūšanai iekārtas darbībā, un tā neaizvieto vispārējo lietošanas pamācību. Pirms iekārtas izmantošanas izlasiet vispārējo lietošanas pamācību, un stingri sekojiet visiem norādījumiem.

SAGATAVOŠANĀS DARBAM & IEKĀRTAS VADĪBA

1

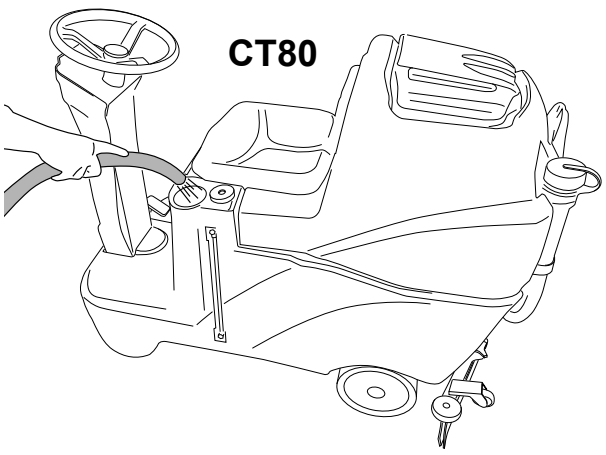

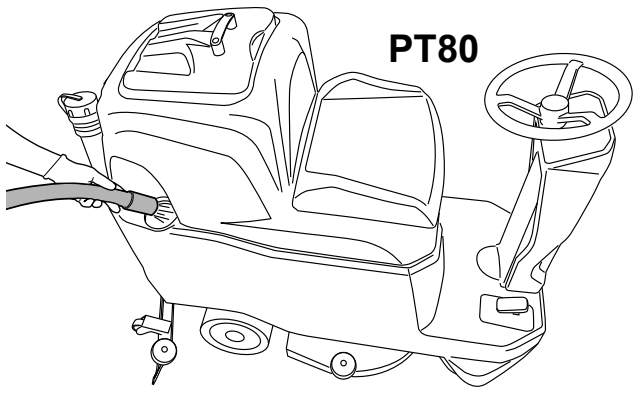

2

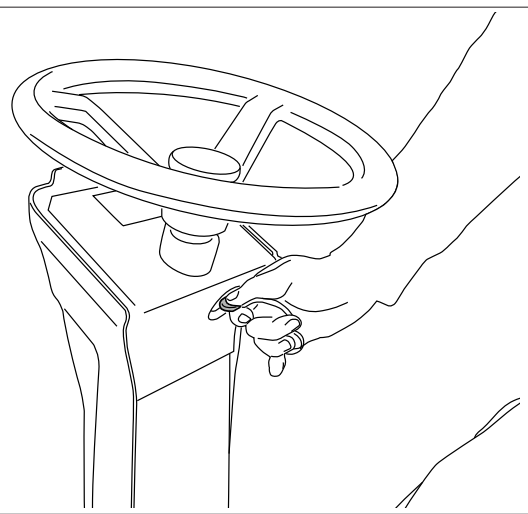

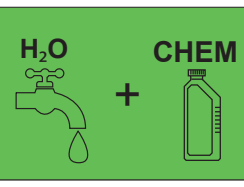

3

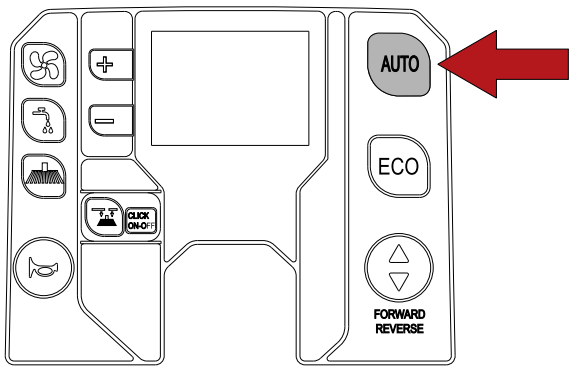

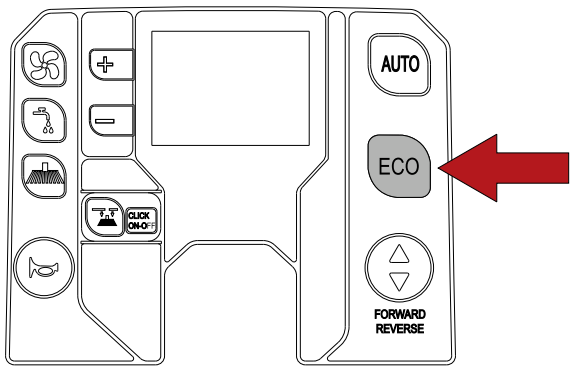

4

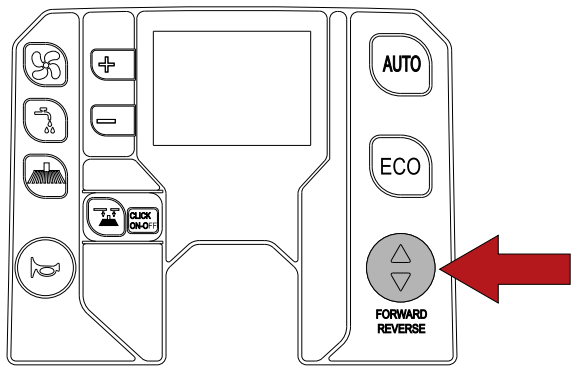

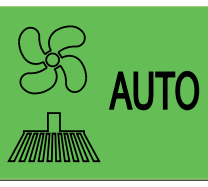

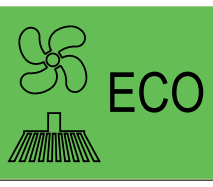

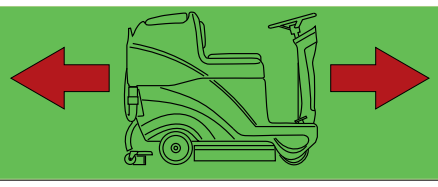

5

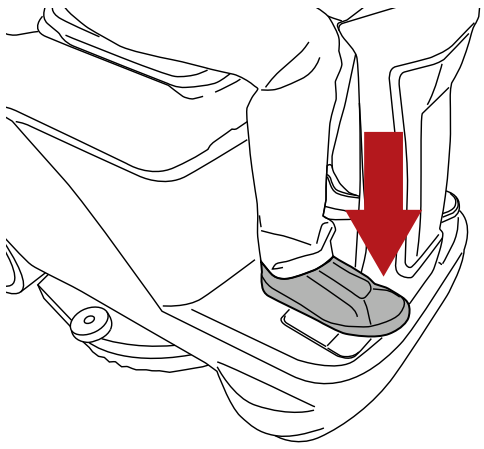

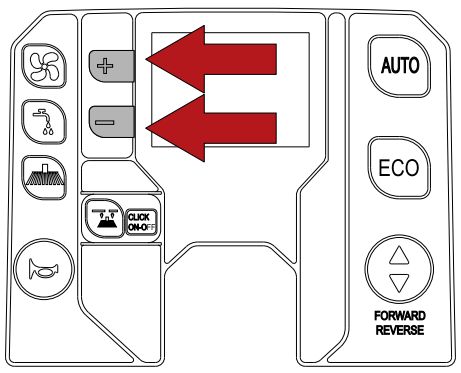

6

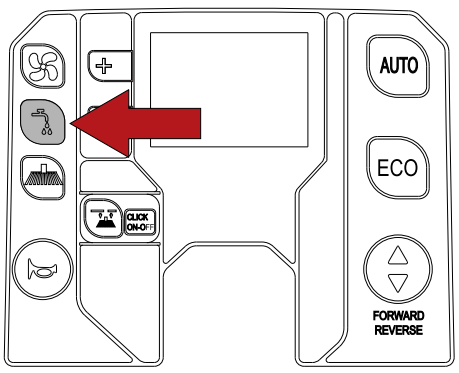

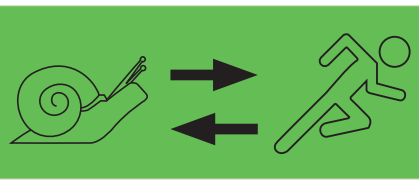

APKOPE

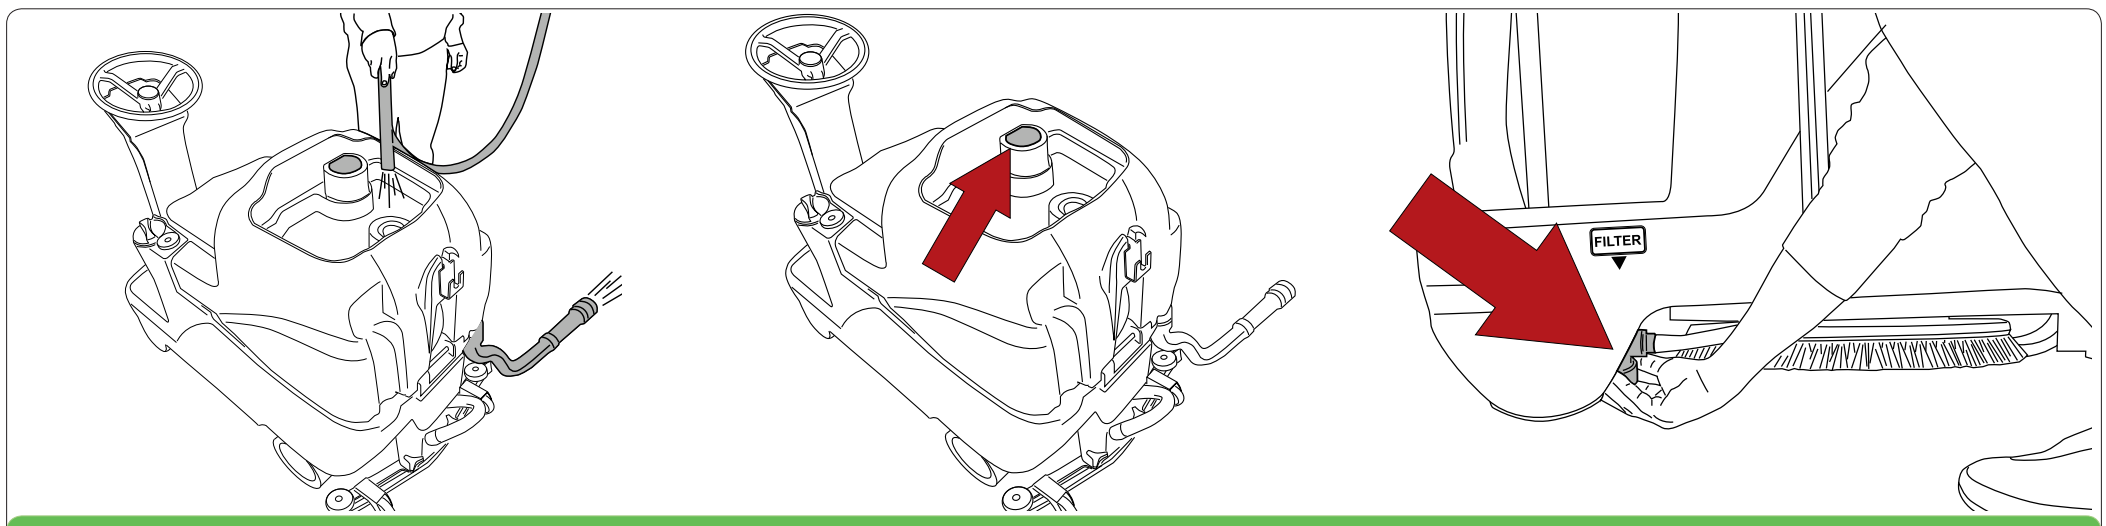

Iztīriet netīrā ūdens tvertni.	Pārbaudiet, vai iesūkšanas filtrs ir tīrs, un nav bojāts.	Pārbaudiet, vai mazgāšanas līdzekļa izplūdes filtrs ir tīrs.

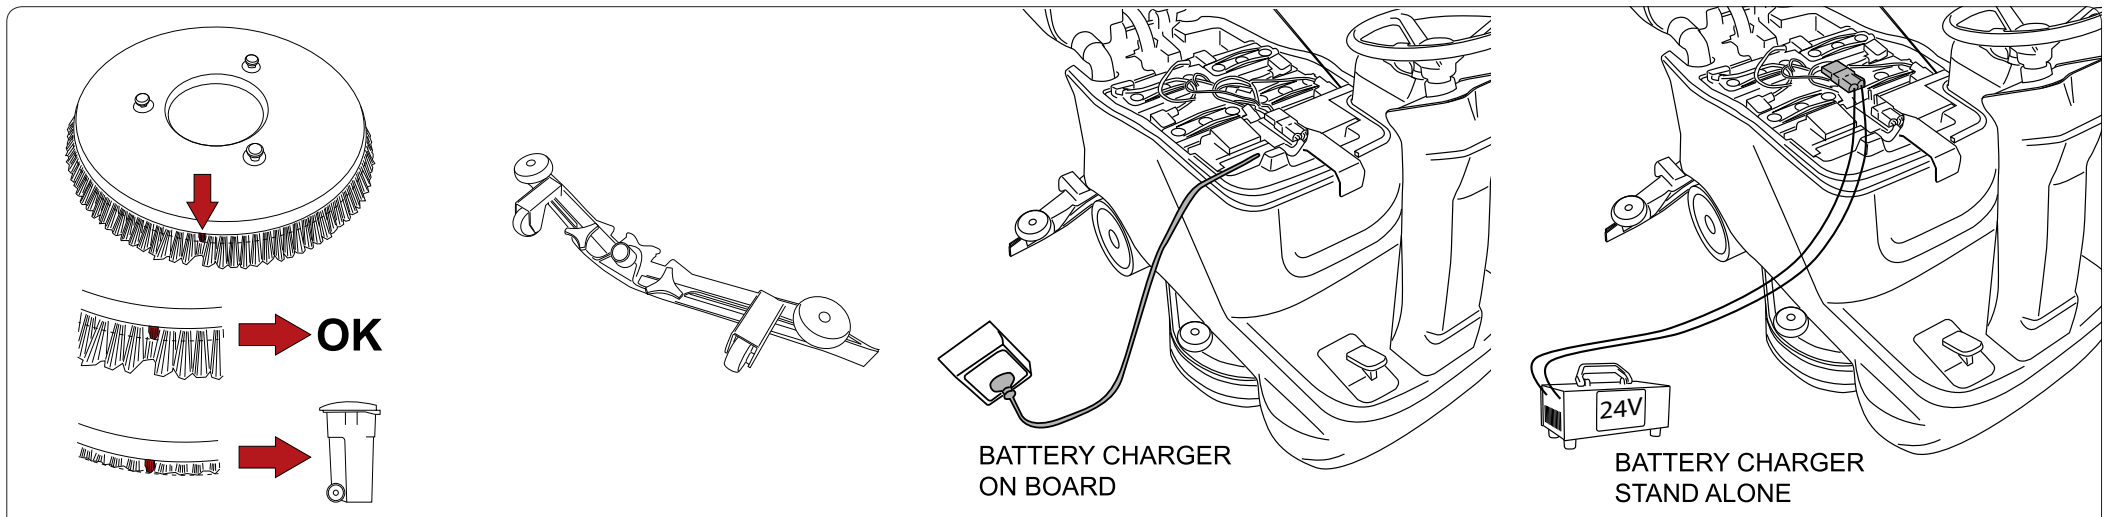

Pārbaudiet, vai birste ir tīra. Ja nepieciešams - nomainiet to.	Pārbaudiet, vai savācējsliede ir tīra, un gumijas nav nolietojušās.		

BEZDARBĪBAS PERIODOS: Kad iekārta netiek izmantota vairāk kā septiņas kalendārās dienas - atvienojiet akumulatoru no iekārtas nospiežot slēdzi kā attēlots bildē.

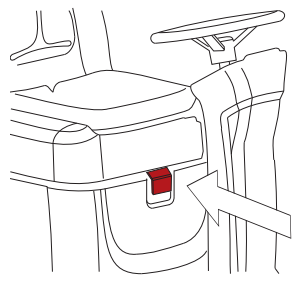

SAVĀCĒJSLIEDES GUMIJU NOMAIŅA

Nospiediet divu gumiju saspiešanas spailes (Att. 2) uz āru, pēc tam noņemiet tās.
Noņemiet stiprinājumu.
Mainiet gumiju, līdz visas četras tās malas ir tikušas izmantotas kontaktā ar grīdu un
ir nolietotas, vai uzlieciet jaunu gumiju, pārliecinoties, ka visi tās caurumi ir precīzi novietoti attiecībā pret stiprinājumu vietām.
Noregulējiet divas gumiju saspiešanas spailes, centrējot platāko gumijas daļu uz stiprinājuma pogām, pēc tam piespiediet gumiju saspiešanas spailes uz iekšu.
Aizveriet āķi.

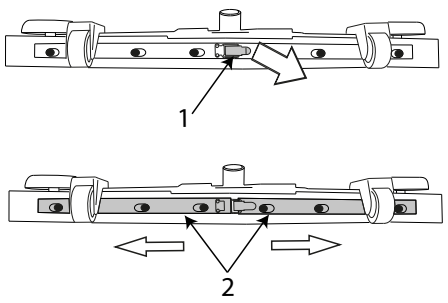

BIRSTU UZSTĀDĪŠANA / ATVIENOŠANA
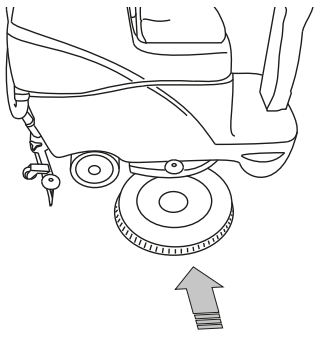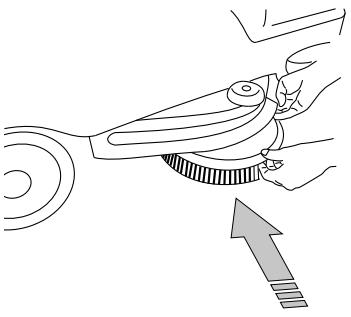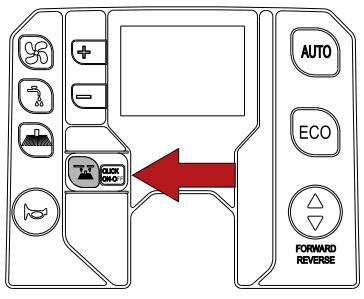
Novietojiet birsti uz zemes, iecentrējiet to pret birstes galvu (modeļiem, aprīkotiem ar vienu birsti), novietojiet birstes uz zemes, katru savā pusē, iecentrējiet tās pret birstes galvu (modeļiem, aprīkoties ar divām birstēm), ieslēdziet iekārtu.
Piespiediet CLICK ON-OFF pogu vienreiz, lai iekārta automātiski atvienotu birstes, divreiz- lai iekārta automātiski pievienotu birstes. Šīs darbības ir pieejamas tikai tad, kad visas funkcijas ir deaktivizētas (iesūkšanas motors un birstes).